Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Préparez le thé selon les recettes orientales ou utilisez le samovar pour avoir toujours à disposition de l'eau tiède ou chaude.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Samovar avec câble d'alimentation
- Panier vapeur
- Couvercle
- Théière et filtre à thé
- Mode d'emploi

Description du produit

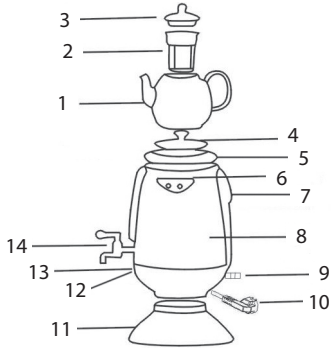

1. Théière
2. Filtre à thé
3. Couvercle
4. Couvercle
5. Panier vapeur
6. Poignées
7. Interrupteur Marche/arrêt (réservoir à eau, faire bouillir)
8. Réservoir à eau
9. Interrupteur Marche/arrêt (samovar, maintien au chaud)
10. Adaptateur secteur
11. Socle
12. Témoin lumineux (niveau)
13. Témoin lumineux (de fonctionnement)
14. Robinet

Avant la première utilisation
Nettoyez l'appareil comme décrit dans la section **Nettoyage et entretien**.
Faites bouillir une ou deux fois de l'eau jusqu'au niveau maximal sans l'utiliser ultérieurement. Cela permet d'enlever d'éventuels résidus de production ou de transport.

Préparer et faire bouillir l'eau
Placez le samovar sur une surface sèche, plane et propre !
Branchez le samovar à l'alimentation en branchant le câble dans une prise murale.

Assurez-vous que le levier est tourné vers la droite et que le robinet est donc bien fermé.
Remplissez le réservoir d'eau de la quantité d'eau nécessaire. Veillez à respecter le marquage de niveau à l'intérieur du réservoir à eau; le niveau d'eau ne devrait pas dépasser ce marquage.
Posez d'abord le panier à vapeur puis le couvercle sur le réservoir d'eau.

Allumez ensuite le samovar en appuyant sur l'interrupteur **marche/arrêt** en position **I** pour la fonction "Maintenir au chaud" (sur le socle du samovar). La lumière de contrôle du niveau d'eau brille en bleu et indique qu'il y a suffisamment d'eau dans le récipient.
Allumez ensuite le réservoir à eau en appuyant sur l'interrupteur **marche/arrêt** en position **I** pour la fonction "Faire bouillir" (plus haut sur le réservoir à eau). La lumière de contrôle de fonctionnement brille en rouge et indique que la fonction "Faire bouillir" est en cours.

Préparer du thé
Pendant que l'eau bout, vous pouvez placer le thé en feuille dans le filtre à thé. Vous trouverez les informations sur la quantité et le temps d'infusion du thé sur l'emballage de celui-ci. Placez le filtre à thé dans la théière. Vous pouvez aussi utiliser des sachets de thé à placer sans filtre dans la théière.

NOTE :
Pour obtenir un concentré de thé noir à diluer selon le goût souhaité dans les tasses, prévoyez environ 20 cuillères à café de thé noir par litre d'eau (dans laquelle infusera le thé).

Lorsque l'eau bout, éteignez le réservoir à eau en appuyant sur l'interrupteur **marche/arrêt** en position **0** pour la fonction "Faire bouillir". La lumière de contrôle de fonctionnement rouge s'éteint. Le samovar garde l'eau au chaud.
Vous pouvez alors remplir la théière avec l'eau du réservoir et faire infuser le thé. Pour ce faire, placez la théière avec son couvercle relevé sous le robinet. Ouvrez-le en tournant le levier vers la gauche pour que l'eau coule dans la théière. Lorsqu'il y a assez d'eau dans la théière, fermez le robinet en tournant le levier vers la droite. Attention ! Risque de brûlures !
Refermez le couvercle de la théière pour gardez le thé bien chaud. Une fois que le thé a suffisamment infusé, ouvrez le couvercle et retirez le filtre à thé de la théière. Refermez ensuite le couvercle.
Pour maintenir au chaud le thé dans la théière, vous pouvez la placer sur le réservoir à eau. Pour ce faire, retirez le couvercle du réservoir à eau et placez la théière sur l'insert à vapeur.
Suivant la force de votre concentré de thé, vous pouvez soit le verser pur dans une tasse, soit verser un peu de concentré et remplir le reste de la tasse avec l'eau chaude du réservoir à eau, selon votre préférence.

Faire bouillir l'eau à nouveau et terminer la cérémonie du thé
Pour réchauffer l'eau dans le réservoir à eau ou si vous avez rajouté de l'eau froide que vous voulez réchauffer, rallumez le réservoir à eau en appuyant sur l'interrupteur **marche/arrêt** en position **I** pour la fonction "Faire bouillir". La lumière de contrôle de fonctionnement brille en rouge et indique que la fonction "Faire bouillir" est en cours.
Lorsque l'eau bout, éteignez le réservoir à eau en appuyant sur l'interrupteur **marche/arrêt** en position **0** pour la fonction "Faire bouillir". La lumière de contrôle de fonctionnement rouge s'éteint. Le samovar garde l'eau au chaud.

NOTE:
Laissez toujours refroidir le réservoir à eau pendant environ 5 minutes avant de le faire bouillir à nouveau.

A la fin de la cérémonie du thé ou si vous ne souhaitez pas réchauffer plus d'eau, ni maintenir l'eau au chaud, éteignez le samovar en appuyant sur l'interrupteur **marche/arrêt** en position **O** pour la fonction "Maintenir au chaud". Débranchez l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir complètement.

Nettoyage et entretien
Assurez-vous que l'appareil est éteint. L'interrupteur **marche/arrêt** du réservoir à eau (pour la fonction "Faire bouillir") et celui du socle du samovar (pour la fonction "Maintenir au chaud) doivent être en position **0**.
Avant le nettoyage, débranchez l'appareil de l'alimentation et laissez-le refroidir complètement.
Laissez toujours l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
Videz le réservoir à eau.

A l'aide d'une éponge ou d'un chiffon, nettoyez la théière, le filtre à thé, le panier vapeur et le couvercle du réservoir à eau dans de l'eau chaude. Nettoyez bien chaque pièce sous l'eau chaude puis essuyez-les.
Nettoyez l'intérieur du réservoir à eau avec un chiffon humide.
Nettoyez l'extérieur du samovar avec un chiffon humide.
N'utilisez pas de liquides de nettoyage corrosifs ou de solvants, ni d'objets métalliques.

Suivant le taux de calcaire de l'eau utilisée, détartrez de temps en temps le samovar.

Rangez l'appareil dans un endroit propre et sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou la prise présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente le moindre dysfonctionnement ou s'il a subi une chute.
- Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- ATTENTION ! Risque de brûlures ! L'appareil devient très chaud lorsqu'il est en fonctionnement. Veillez absolument à ne pas entrer en contact avec des éléments chauds durant et après l'utilisation de l'appareil.
- ATTENTION ! Risque de brûlures ! L'appareil fait bouillir l'eau. Veillez impérativement à ne pas vous ébouillanter à la vapeur lorsque vous versez l'eau.
- Ne transportez et ne rangez l'appareil que lorsqu'il a complètement refroidi.
- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique courant.
- Utilisez l'appareil uniquement dans des espaces clos.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil pour éviter que celui-ci ne puisse être tirer vers le bas. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil.
- Positionnez le câble de façon à ce qu'il ne soit ni écrasé, ni trop plié et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Veillez toujours à laisser de l'espace libre tout autour et au dessus de l'appareil et à le disposer sur une surface sèche, plane, stable et ignifuge.
- Maintenez une distance suffisante entre l'appareil et d'autres sources de chaleur, comme par exemple des plaques de cuisinière ou un four, pour éviter de l'endommager. N'utilisez jamais l'appareil sur une table de cuisson ou à proximité d'une source de gaz.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation ! L'appareil ne doit pas être transporté lorsqu'il est en marche.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation pour éviter tout risque d'incendie. Ne posez pas de matériaux inflammables (carton, plastique, papier) sur ou dans l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Laissez toujours l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3652 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.09. 2013

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1–3
D-79426 Buggingen, Allemagne

© 09/2013 – EX: CaB//EX: JaW/Thi/FrG